


1. Quickguide Delta-10

Hardware

Het systeem bestaat uit verschillende onderdelen:

- **DELTA-10**

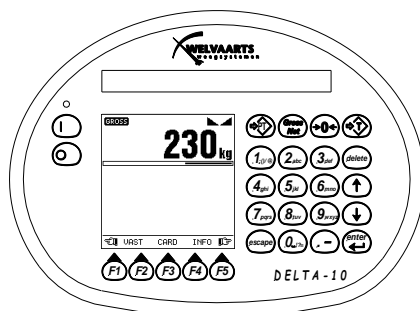

Dit is het bedieningsdeel welke geplaatst is in de cabine. Hierop zit een display waar het gewicht op afgelezen wordt en een toetsenbord waarmee het geheel bediend wordt.

- **DELTA-40**



Dit deel bestaat uit een robuuste kunststof behuizing welke gemonteerd zit op de weegklaus. In dit deel wordt het signaal van de krachtopnemer omgezet in een gewicht. De Delta-40 communiceert met de Delta-10 die de gewichtsinformatie weergeeft op het scherm.

- **KRACHTOPNEMER**

De krachtopnemer zit ingebouwd in de weegklaus. De krachtopnemer 'meet' het gewicht van hetgeen in de kraan hangt.

2. De Delta - 42 Batterij oplader.

- **Info over systeem**

Wanneer de weegcomputer wordt aangezet probeert deze contact te maken met de weegklaus. Zolang er geen verbinding is verschijnt het Welvaarts logo op het display.


Wanneer er contact is schakelt het systeem meteen over op de “stand by” mode.



Tijdens het wegen wordt de status van de batterij op weegklaus weergegeven.




Bij het weegsysteem worden twee batterijen en een oplader (Delta-42) meegeleverd.

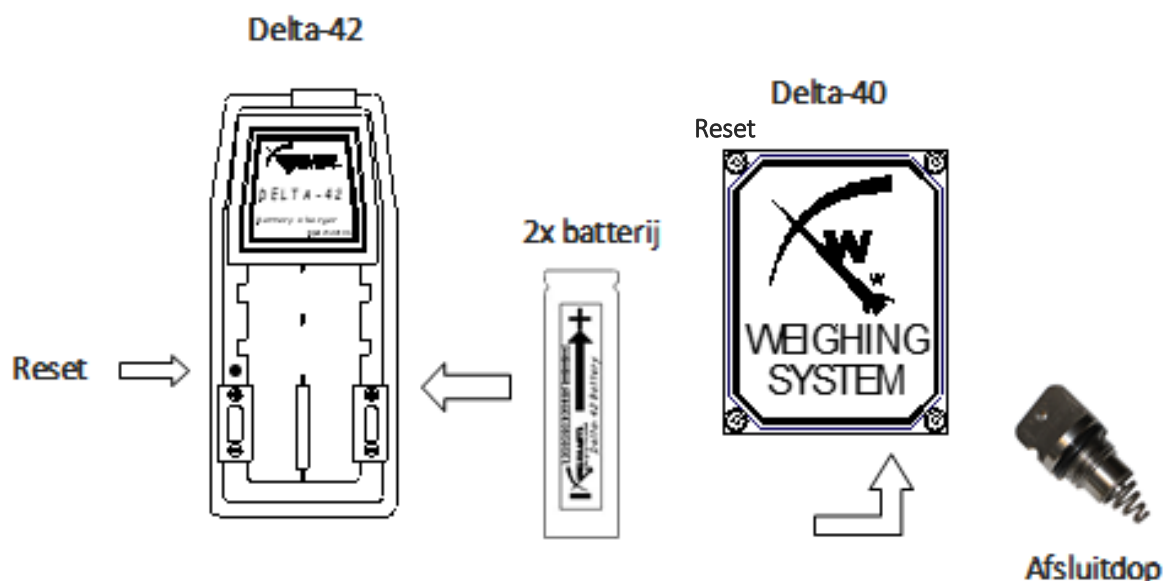

Stop één van de twee batterijen in de Delta-40 op de weegklaus en laat de andere altijd in de lader zitten zodat deze vol blijft. Als de batterij indicator laag is kunnen de batterijen worden omgewisseld, wacht na het uithalen van de lege batterij minimaal 20 sec alvorens de volle batterij in de Delta-40 te stoppen.

LET OP! : Stop de batterij altijd met de pijl naar voren in het in de Delta-40. Kan de batterij niet meer geladen worden of is hij beschadigd. Neem dan contact op met de servicedienst.

3. Onderhoud

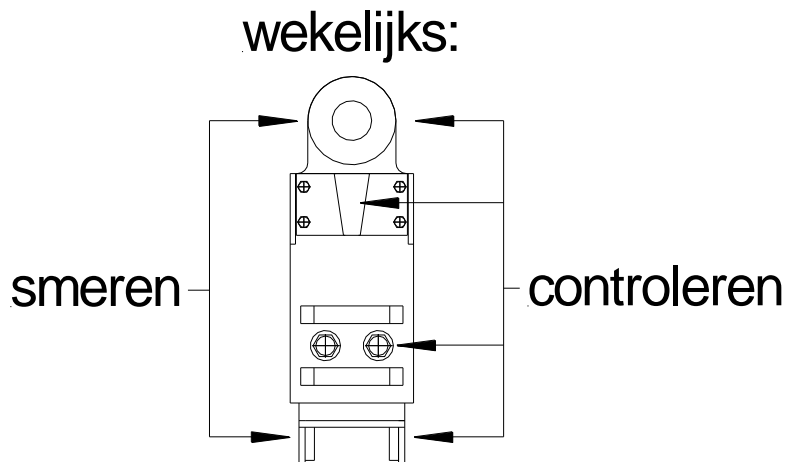

Wekelijks smeren:

- De scharnierpenen aan de boven en onderzijde van de weegklauw.

Wekelijks controleren:

- Of de vier bouten vast zitten.
- Of de moeren op de scharnierpenen vastzitten en zijn geborgd.

Maandelijks controleren:

- Of er vuil / aanslag op de draad van de afsluitstop zit, zo nodig reinigen.
- Of er vuil / aanslag aan de binnendraad van de Delta-40 zit, zo nodig reinigen.



- **Inspectie**

De kraanweger is hijsgereedschap. Dit houdt in dat de kraanweger jaarlijks geïnspecteerd moet worden door een deskundig persoon. Voor de wijze van inspectie verwijzen we naar de voor U relevante delen van de Arbowetgeving.

4. Meldingen van de weegcomputer.

overload Het weegsysteem wordt zwaarder belast dan de Maximaal is toegestaan voor uitvoeren van een geldige weging. De maximum gewichtsgrens licht net iets boven de waarde van 'Max' welke is terug te vinden op het opschriftenplaatje.

underload Het weegsysteem wordt zwaar negatief belast. Vaak het geval bij een defecte krachtopnemer.

low battery De voedingsspanning van het weegsysteem is te laag om goed te kunnen functioneren.

stand by Het weegsysteem staat in "stand by" mode. De Delta 40 verbruikt zo minder energie dan tijdens het wegen. Hierdoor kunnen de batterijen langere tijd gebruikt worden.

loading Het weegsysteem wacht op antwoord van de Delta 40. De melding zal onder andere getoond worden als het weegsysteem van "stand by" mode overgaat naar de weegmode. Het kan maximaal een halve minuut duren om contact te krijgen met de Delta 40.



Als het bedrijfslogo of Welvaarts logo in het scherm blijft staan na het opstarten kan er geen verbinding worden gemaakt met de Delta 40. In de meeste gevallen is de batterij van de Delta 40 leeg en dient te worden opgeladen.

"Try to connect" D10 heeft geen verbinding met D40 in de weegklauw. Probeer een volle batterij. Let op!! Wacht na het verwijderen van de batterij uit de klauw ongeveer 20 seconde voordat de nieuwe geplaatst wordt. Dit is nodig om de D40 te resetten.

Naast deze meldingen zijn er nog error meldingen.

Neem in het geval van een error of onverklaarbare foutmelding contact op met Welvaarts Weegsystemen.

Noteer het error nummer en bijbehorende tekst die op het display verschijnt. Verder is het van belang dat het keuringnummer, (bijv.: K19-123) welke zichtbaar is op het opschrift van de weegcomputer, hierbij vermeldt wordt.